




Jeżeli zostanie zaznaczone pole wyboru aktywujące „Wejście sterujące” - aktywność funkcji zależy od aktywności sygnału przypisanego do wejścia sterującego /przykład: przypisano sygnał pochodzący z wejścia dwustanowego INA6, ważny poziomem wysokim/ - co oznacza, że funkcja „Kontrola pracy silnika” będzie wykonywana tylko wtedy, kiedy wejście dwustanowe INA6 będzieysterowane. (rys.3.)

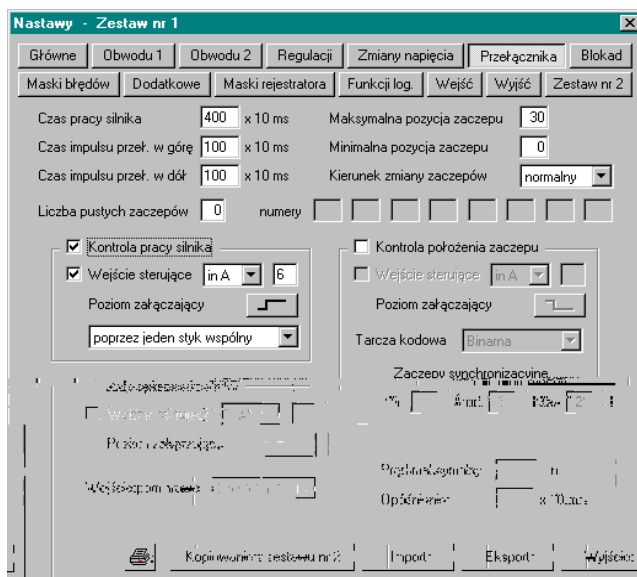

Rys.3. "Kontrola pracy silnika" – aktywno funkcji zależna o !"#&

Innymi słowy: wysterowanie wejścia INA6 powoduje tu włączenie funkcji kontroli pracy silnika – podczas pracy przełącznika zaczeprów regulator oczekuje potwierdzenia faktu biegu motoru na innym wejściu dwustanowym. Wejście INA6 nie jest tożsame z wejściem na które przychodzi sygnał potwierdzający pracę silnika.

Wyboru odpowiedniego wejścia /lub wejść w przypadku oddzielnych sygnałów bieg w górę – bieg w dół/ dwustanowego na które przychodzi sygnał potwierdzający pracę motoru należy dokonać przypisując żądane wejście do odpowiedniej funkcji wejściowej (tu: „Wejście kontroli biegu silnika w dół (wspólny)").